



MANUAL DE INSTALAÇÃO

MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXAS ACOPLADAS ACIONAMENTO PNEUMÁTICO SIMPLIFICADO



CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA.

Rua Bahia, 4385 - Salto Weissbach
CEP 89032-000 - Blumenau - SC
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49
Fone: 47 3331 0500
sacc@censi.com.br www.censi.com.br

www.censi.com.br

Componentes do Mecanismo Simplificado



Mecanismo de Saída Pneumático

- Rosca de saída: 2" (60 mm);
- Altura ajustável de 210 mm a 330 mm;
- Vedante de silicone.


Botão Acionador

- Botão acionador em ABS cromado para instalação lateral, frontal e superior.
- Acionador compatível em caixas acopladas com furação até Ø 38 mm.

O modelo contido nesta embalagem é simplificado e não acompanha vedante, conjunto de fixação e nem o mecanismo de entrada. Estes itens podem ser adquiridos separadamente em lojas especializadas. As imagens são ilustrativas.

- 1 - Solte a porca e a arruela do mecanismo;
- 2 - Insira o mecanismo de saída com a vedação na furação da parte interna da caixa acoplada. Após ajustar o mecanismo, coloque a arruela e rosqueie a porca.
- 3 - Encaixe o vedante de borracha no mecanismo de saída.
- 4 - Coloque a caixa na bacia sanitária utilizando os parafusos de fixação, aperte as porcas girando no sentido horário.
- 5 - Destrave o tubo telescópico e regule de modo que fique acima do nível da água, aproximadamente entre 25 mm e 35 mm, depois trave-o novamente.

Instalação Mecanismo de Saída Pneumático

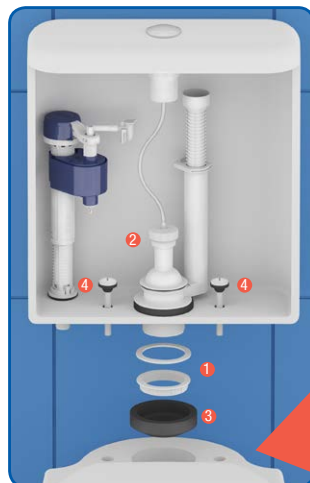

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas



Função da Mangueira do Mecanismo de Entrada


• A finalidade desta mangueira e deste registro é fazer o preenchimento do fecho hidráulico no vaso sanitário, caso o mesmo não esteja sendo preenchido adequadamente e causando retorno do mau cheiro, acoplando-a no tubo extravasor (ladrão) do mecanismo de saída e regulando a vazão de água através do registro na extremidade da mangueira.

• Esta prática só deve ser utilizada se houver necessidade, senão a mangueira deve ser direcionada para dentro da caixa acoplada.



Instalação Mecanismo Acionador

MONTAGEM 1 ACIONADOR DE EMBUTIR (SUPERIOR)

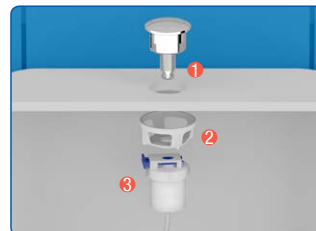

Obs.: Nesta montagem irá sobrar a porca menor e a arruela maior do acabamento.

- 1 - Soltar as porcas do acionador e posicioná-lo no furo da caixa acoplada.
- 2 - Rosquear a porca no acionador para dar aperto.
- 3 - Aperte a trava da bomba pneumática do mecanismo de saída e encaixe no acionador.

MONTAGEM 2 ACIONADOR DE SOBREPOR (LATERAL E FRONTAL)



Obs.: Nesta montagem irá sobrar a porca maior.

CUIDADOS COM A BOMBA PNEUMÁTICA



- Ao higienizar o banheiro, não jogar água no acionador, evitando que a mesma entre no sistema pneumático, isto pode fazer com que o mecanismo não funcione corretamente.
- Caso o mecanismo não esteja funcionando corretamente, verificar se ocorreu vazamento de água para dentro do sistema pneumático, se ocorreu, deve-se retirá-la.