



## Modo de instalação:

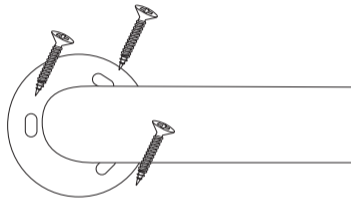

- Marque a posição dos buracos a serem perfurados.
- Perfure 3 buracos de 6mm e coloque as buchas nos buracos.
- Fixe a barra de apoio na parede com os parafusos que acompanham o produto.

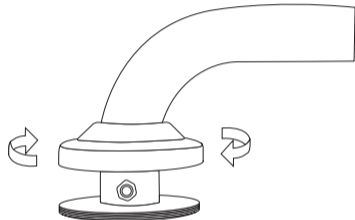

- Rosqueie a canopla de acabamento.