



2510


**Multi Reparo**  
 para Válvulas de Descarga

 Marca: Deca Antigo\*  
 Bitolas: 1.1/4" e 1.1/2"

01



02



Retire a mola antiga juntamente com o êmbolo.

Feche o registro do banheiro. Retire a tampa frontal com o auxílio da chave Censi (Ref.: 8220) ou uma chave de grifo. É normal escorrer um pouco de água de dentro da tubulação.


03



Chave de Fenda


Retire o parafuso de injeção com o auxílio de uma chave de fenda. Substitua a guarnição do injetor (A), pela que acompanha o kit Multi Reparo.

04

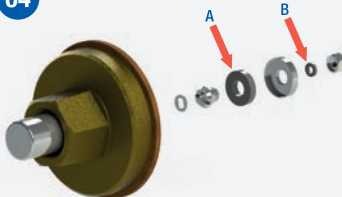


Retire os vedantes do acionador (A) e (B) e substitua pelos que acompanham o kit Multi Reparo, de acordo com o tamanho e o modelo.

05

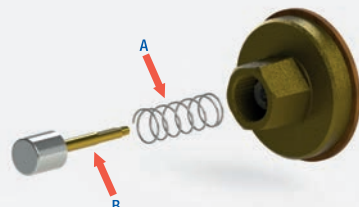

Retire o restante do acionador juntamente com a mola (A). Lixe e limpe o eixo acionador (B) e use o lubrificante que acompanha o kit. Faça a troca da mola do acionador presente também no kit.


06

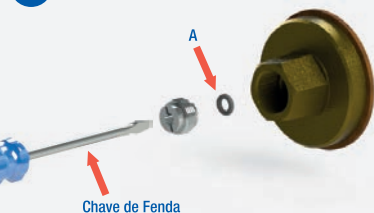

Chave de Fenda


Retire a bucha da tampa frontal com o auxílio de uma chave de fenda e substitua o vedante (A). Certifique-se que o seu alojamento está limpo de vedações antigas ou detritos. Recoloque a mesma.

07

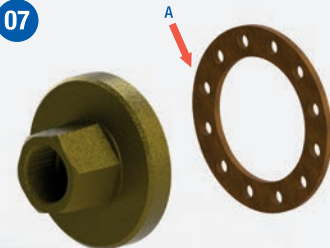


Retire a vedação (A) antiga e substitua pela que acompanha o kit Multi Reparo.

08

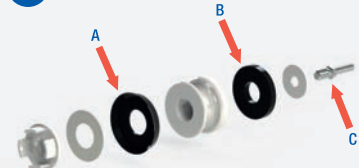


Substitua a guarnição do êmbolo (A) e o vedante (B) pelos que acompanham o kit Multi Reparo. Lixe, limpe e lubrifique o eixo guia (C).

09

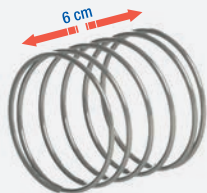

Substitua a mola do êmbolo pela mola do kit Multi Reparas abrindo-a cerca de 6 cm.

10

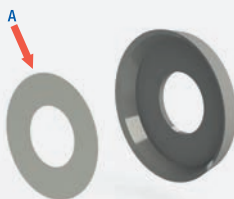

Encaixe a arruela de poliéster (A) na guarnição do êmbolo para auxiliar no aperto da porca de fixação.

11



Lubrifique a guarnição do êmbolo (A) com o lubrificante que acompanha o kit.

12




Faça o polimento no interior da válvula com a lixa que acompanha o kit. Limpe com um tecido e depois passe o lubrificante de silicone que acompanha o kit.

13



Recoloque o parafuso injetor, o êmbolo e a mola e feche com a tampa frontal utilizando uma chave Censi (Ref.: 8220). Reposicione o acabamento e abra o registro integrado da válvula e/ou do banheiro.

14

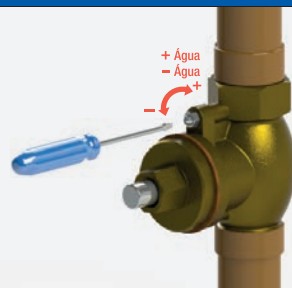

Recoloque o parafuso injetor e regule o tempo de descarga (sentido **horário** fecha mais devagar e sentido **anti-horário** fecha mais rápido). Nunca deixe o parafuso totalmente fechado.

**CENSI**  
Sistemas hidrossanitários

1011001 - Imp. 03/15

CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA,  
Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach  
89032-000 - Blumenau - SC  
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49  
saco@censi.com.br - Fone: 47 3331 0500  
www.censi.com.br