



2520




2530

Multi Reparos
 para Válvulas de Descarga

 Marca: Deca/Hydra*
 Bitolas: 1.1/4" e 1.1/2"

01

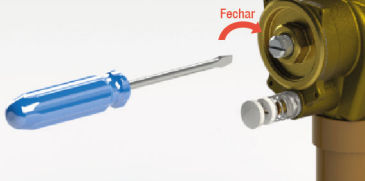


02



Feche o registro integrado da válvula e/ou do banheiro com o auxílio de uma chave de fenda.


Retire a tampa frontal com o auxílio da chave Censi (Ref.: 8001). É normal escorrer um pouco de água de dentro da tubulação.

03

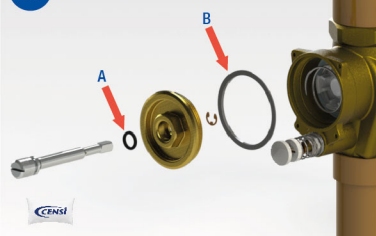


Retire o eixo e a tampa, substituindo as vedações (A) e (B). Lubrifique o anel o'ring e o eixo.

04

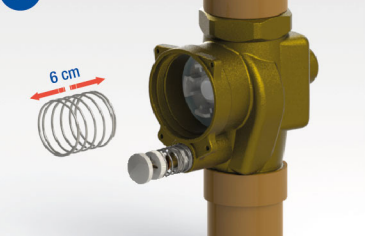


Substitua a mola do êmbolo pela mola do kit Multi Reparos abrindo cerca de 6 cm.

05

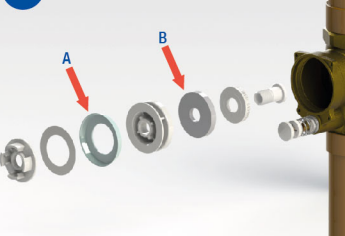


Substitua a guarnição do êmbolo (A) e o vedante (B).

06

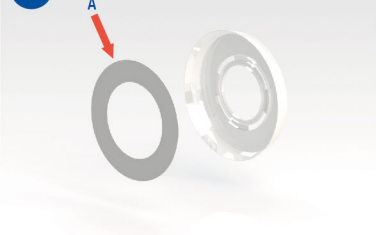

Encaixe a arruela de poliéster (A) na guarnição do êmbolo para auxiliar no aperto da porca de fixação.

07

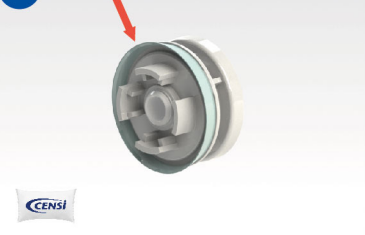


Lubrifique a guarnição do êmbolo (A).

08




Faça o polimento no interior da válvula com uma lixa. Limpe com um tecido e depois passe lubrificante de silicone.

09

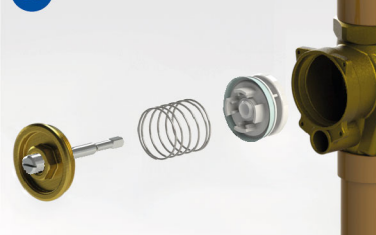


Recoloque o êmbolo e a mola e feche com a tampa frontal, utilizando a chave Censi (Ref.: 8001).

10

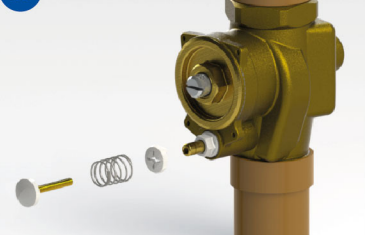


Retire o parafuso, a mola e a trava do acionador.

11

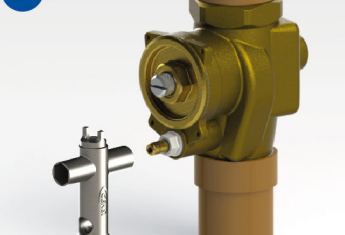

Retire o acionador com o auxílio da chave Censi (Ref.: 8001).

12

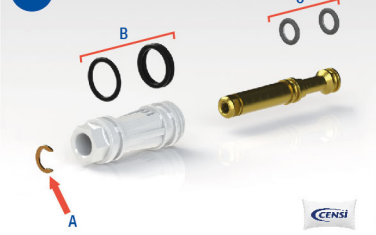


Para substituição dos vedantes, retire a trava de fixação (A), os vedantes do corpo do acionador (B) e os vedantes do eixo (C). Lubrifique-os e remonte novamente.

13



Recoloque o acionador, certificando-se que o seu interior esteja limpo e lubrificado.

14

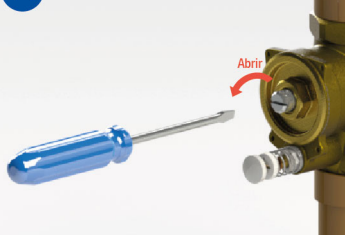

Abra o registro integrado da válvula e/ou do banheiro e recoloque o acabamento.